


SIEMENS

Sintony

Bedieningshandboek

8AA12688 - D0 - 10/07/2002 - Bfl - SNR 812688.0-001

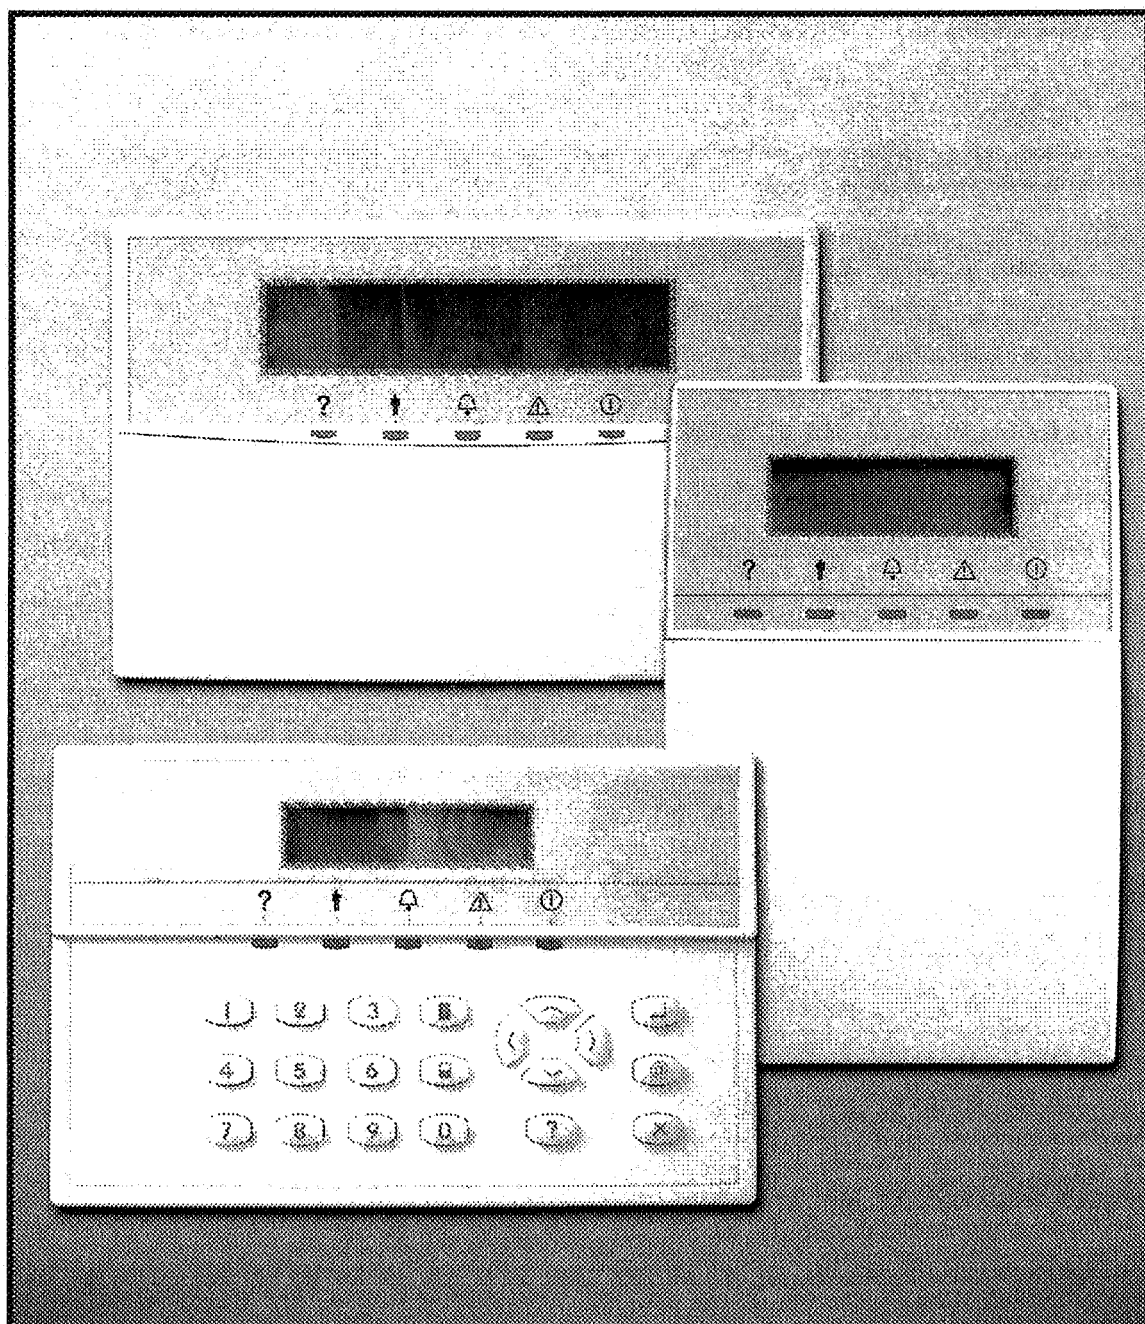

Vaktermen

Aanwezig AAN :

Alleen de sensors die niet kunnen worden geactiveerd door de aanwezigheid van een persoon in de zone, worden geactiveerd.

Afwezig AAN :

Een volledige partitie wordt ingeschakeld.

Alarm :

Activering van een sensor die een signalering tot gevolg heeft (sirene, meldkamer enz.).

Code :

Het persoonlijke identificatienummer is een geheime code waarmee de gebruiker zich in het systeem identificeert.

Geforceerd AAN :

Als er sensors zijn geactiveerd en deze niet kunnen worden teruggezet, kan inschakeling van de partitie worden geforceerd. Hierbij worden de desbetreffende sensors uitgeschakeld. Deze functie kan alleen worden uitgevoerd door een gebruiker met de juiste bevoegdheid.

Partitie :

Deze kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingeschakeld en bediend.

Partitie UIT :

Als een partitie is uitgeschakeld, heeft er geen alarmering meer plaats.

Niet gereed :

Vindt plaats wanneer een sensor niet in rust is, d.w.z. wanneer een toestand geregistreerd wordt die overeenkomt met een alarm.

Sensor geblokkeerd :

Met de juiste bevoegdheid kunnen sensors voor een inschakelcyclus worden geblokkeerd.

Storing :

Storing waardoor het systeem niet naar behoren functioneert.

Hoofdklavier :

met een hoofdklavier kunnen gebruikers meerdere partities in- en uitschakelen.

U wilt ...

De vakbegrippen leren kennen2

Hetbedieningsklavierlerenkennen.....4-8

- Toetsenbord5

- Display6

- Bediening van het systeem7

- Selectie via display8

**Weten wat u moet doen als de partitie
niet kan worden ingeschakeld9**

- LED "Inschakeling onmogelijk" brandt9

**Een partitie met het LCD- bedieningsklavier
in- of uitschakelen10-14**

- Aanwezig AAN10

- Afwezig AAN10

- Inschakeling onmogelijk11

- Geforceerd inschakelen12

- Uitschakelen13

Weten wat u na een alarm moet doen14

Weten wat u bij een storing moet doen15

Het gebruikersmenu leren kennen16-21

- Functies16


- Toegang17

- Invoer18-21

- Structuur22-25

Bijzondere functies20-21


LCD-bedieningsklavier

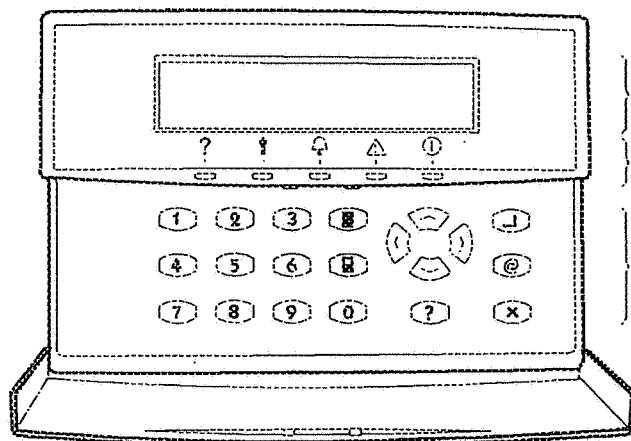

LCD-Display

LED-Display


Toetsen-Bord

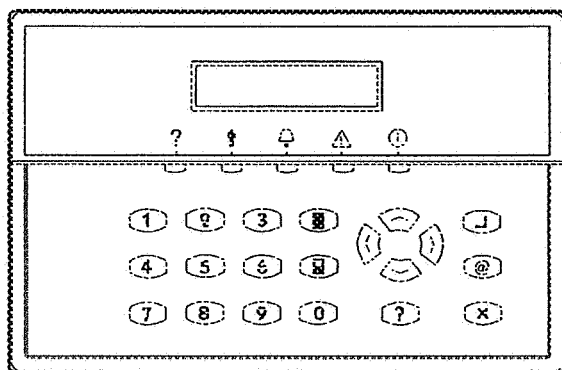

LCD-Display

LED-Display

Toetsen-Bord

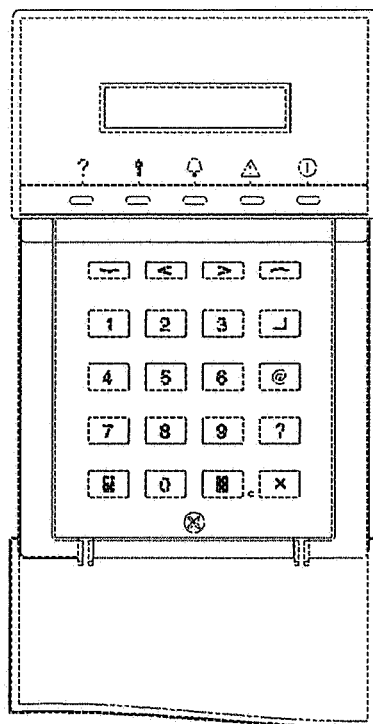

LCD-Display


LED-Display

Toetsen-Bord

Naast de numerieke toetsen **0** tot **9** beschikt het toetsenbord over de volgende functietoetsen:

-   Uit lijst selecteren/een waarde wijzigen
-   Cursor naar links/rechts
-  Bevestigen
-  Toegang tot het menu
-  Weergave van geactiveerde sensors, storing enz.
-  Zoemer, sirene of alarm resetten/menu verlaten
-  Afwezig Aan
-  Aanwezig Aan

Betekenis van de LED's



Het LCD-display geeft gedetailleerde informatie in ongecodeerde tekst.



De LED's geven de toestand van de geselecteerde of toegewezen partitie weer. (Bij een hoofdklavier alle partities).

? LED "Niet gereed" (oranje)



Licht op wanneer een sensorsignaal is gemeld, alarmen in het geheugen niet zijn teruggezet of er sprake van storing is (zie blz. 9).



LED „Uit“ (groen)



Uit wanneer de partitie is uitgeschakeld.

(Bij hoofdklavier wanneer alle partities uitgeschakeld zijn)



Knipperd wanneer de partitie "Aanwezig AAN" is.

(Bij hoofdklavier wanneer tenminste 1 partitie "Aanwezig AAN" of "Afwezig AAN" is)



Licht op wanneer de partitie "Afwezig AAN" is.

(Bij hoofdklavier wanneer alle partities ingeschakeld zijn)



LED „Alarm“ (rood)



Licht op wanneer zich alarmen in het geheugen bevinden (zie blz. 14).



LED „Storing“ (oranje)



Licht op wanneer er sprake is van een storing in het systeem (zie blz. 15).



LED „Voeding“ (groen)




Licht op wanneer het systeem operatief is.




Knipperd wanneer er geen netspanning is.


Bediening van het systeem

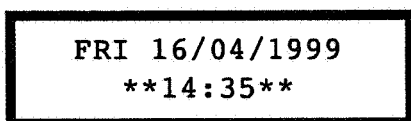

Normaliter worden de datum en tijd op het LCD weergegeven.



CODE invoeren.



De melding "GEEF CODE IN" verschijnt op het LCD-display na invoer van het eerste cijfer. De ingevoerde cijfers worden door een sterretje (*) aangegeven.


Afhankelijk van de bevoegdheid van de code verschijnt er een selectie-menu met de mogelijke partities, functies of wordt er onmiddellijk een bepaalde functie uitgevoerd. Als een CODE bijvoorbeeld uitsluitend de bevoegdheid heeft een partitie in te schakelen, wordt deze partitie door invoer van de CODE direct ingeschakeld.

De bediening wordt 30 seconden na de laatste toetsaanslag automatisch beëindigd.

Invoerfout



Annuleren.



Nieuwe CODE invoeren.

Ongeldige CODE ingevoerd

Opgelet !

Na ingeven van 4 verkeerde codes, zal het bediendeel gedurende 1 minuut blokkeren indien zo geprogrammeerd.


Selectie via display

Partities selecteren

Gebiedsnaam



Op de eerste regel wordt de naam weergegeven van de op de tweede regel geselecteerde partitie. Het symbool geeft de actuele toestand van de partitie aan. Ook de LED's volgen de geselecteerde partitie.



Partitie selecteren.




Geselecteerde partitie bevestigen.

Weergave en selectie met behulp van functietoetsen (voorbeeld)

Gebiedsnaam

SELECT: @?



De symbolen voor de functies waarvoor de gebruiker is bevoegd, worden weergegeven.

Als de bijhorende toets wordt ingedrukt, wordt de functie direct uitgevoerd.



Beëindigen.

Symbool	Betekenis
	Partitie UIT
	Partitie aanwezig AAN
	Partitie afwezig AAN
@	Toegang tot gebruikersmenu
?	Geactiveerde sensors, storing enz. weergeven

Partitie kan niet worden ingeschakeld

Als het door de actuele toestand van het systeem niet toegestaan is een partitie in te schakelen, gaat de LED "Niet gereed" branden. Afhankelijk van de oorzaak gaan tevens de LED "Alarm" of de LED "Storing" branden.

Alleen de LED "Niet gereed" gaat branden




Een of meer sensors zijn geactiveerd.



De geactiveerde sensors worden weergegeven.

NIET GEREED
VENSTER KEUKEN



Opvragen bij activering van meerdere sensors.

Bijhorende sensors in partitie controleren (bijv. open venster sluiten). Inschakelingsprocedure herhalen. Als het systeem nog niet kan worden ingeschakeld, kan met de desbetreffende bevoegdheid inschakeling van het systeem worden geforceerd (zie blz. 12) of kunnen sensors worden geblokkeerd (zie blz. 19), anders contact met de installateur opnemen.

LED "Niet gereed" en LED "Alarm" gaan branden



De alarmen zijn nog niet uit het geheugen verwijderd.

Voordat een partitie kan worden ingeschakeld, moeten de alarmen in het geheugen worden verwijderd (zie blz. 14).

LED "Niet gereed" en LED "Storing" gaan branden



Er is sprake van een systeemstoring.



Oorzaak van de storing weergeven (zie blz. 15).

Partitie inschakelen



CODE invoeren

Gebiedsnaam

Bij meerdere partities de gewenste partitie selecteren en bevestigen.



Met een hoofdklavier kunnen alle partities onmiddellijk "Afwezig AAN" worden ingeschakeld d.m.v. de toets.

Gebiedsnaam
 SELECT:

@?

Als de CODE voor slechts één partitie bevoegd is, verschijnt deze weergave niet en wordt de functie direct uitgevoerd.



AANWEZIG AAN.

Gebiedsnaam
 AANWEZIG AAN



AFWEZIG AAN.

Gebiedsnaam
 AFWEZIG AAN

Zoemer	Toestand
Aanhoudende toon	Vertragingstijd loopt
...	Vertrag. met geactiveerde sensor
10 sec.	Na vertraging partitie niet ingeschakeld (zie blz. 9)
Aanhoud. toon 3 sec.	Alles in orde, partitie AAN
3 keer	Partitie niet ingeschakeld (zie blz. 12)
6 keer	Partitie niet ingeschakeld (zie blz. 11)

Partitie inschakelen onmogelijk

AANWEZIG AAN
ONMOGELIJK

Aanwezig AAN onmogelijk

Weergave gedurende 3 sec. met 6 korte .

of

AFWEZIG AAN
ONMOGELIJK

Afwezig AAN onmogelijk

Weergave gedurende 3 sec. met 6 korte .

Gebiedsnaam
SELECT:   @?

Daarna verschijnt weer de vorige weergave.



Zie blz. 9 "Partitie kan niet worden ingeschakeld".

Geforceerd inschakelen

Fout
 SELECT:  ?

Bij Aanwezig AAN

weergave gedurende 3 korte  .



of

Fout
 SELECT:  ?

Bij Afwezig AAN

weergave gedurende 3 korte  .



Reden voor niet inschakelen weergeven



Beëindigen



Aanwezig AAN

Gebiedsnaam
 AANWEZIG AAN




Afwezig AAN.


Gebiedsnaam
 AFWEZIG AAN

Zoemer	Toestand
    ...	Vertragingstijd loopt
 Aanhoud. toon 3 sec.	Alles in orde, partitie AAN

Partitie uitschakelen




CODE invoeren.

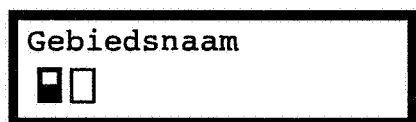

Bij meerdere partities de gewenste partitie selecteren en bevestigen.



Met een hoofdklavier kunnen alle partities onmiddellijk uitgeschakeld worden d.m.v. de **0** toets.

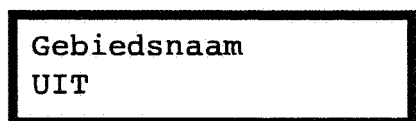


Weergave en aanhoudende toon gedurende 3 sec., daarna wordt de partitie uitgeschakeld.



De LED "UIT" gaat uit.

Afhankelijk van de bevoegdheid van de CODE verschijnt een aantal functies of wordt de bediening beëindigd.

Voorbeeld van geselecteerde functies

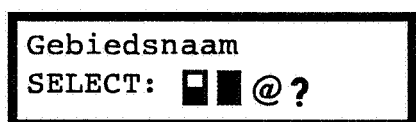

Weergave van de functies waarvoor de CODE bevoegd is. Zie blz. 8 voor betekenis.





Beëindigen.

De bediening wordt 30 seconden na de laatste toetsaanslag automatisch afgesloten.


Na een alarm


 Zoemer uitschakelen.

 CODE invoeren.

 Bij meerdere partities de gewenste partitie selecteren en bevestigen. De LED's geven de toestand van de geselecteerde partitie weer.













 Tussen de oorzaak van het alarm en het tijdstip van het alarm wisselen.

 Verdere gebeurtenissen weergeven.

 Indien bevoegd, alarmen uit het geheugen verwijderen.

Eerste alarm

Het eerste alarm dat plaats had, wordt door een knipperend symbool gemarkeerd.

Belangrijk!

Als het alarmgeheugen niet is gewist, kan afhankelijk van de programmatie, de partitie niet opnieuw ingeschakeld worden

Bij een storing



Zoemer uitschakelen.



Oorzaak weergeven.



Indien er zich een storing voordoet, druk twee maal op de toets  om het telefoonnummer van de installateur zichtbaar te maken op het LCD scherm



Bij een storing moet u in het algemeen contact opnemen met de installateur en de weergegeven oorzaak van de storing meedelen.

Netstoring

Een netstoring wordt automatisch verwijderd als de netvoeding is hersteld.

Batterijstoring

Contact opnemen met de installateur.

Systeemonderdelen ontbreken

Contact opnemen met de installateur.

Zekering defect

Contact opnemen met de installateur.

Telefoonlijnfout

Contact opnemen met de installateur

Communicatiefout



CODE invoeren

Contact opnemen met de installateur.

Functies gebruikersmenu

Het gebruikersmenu bestaat uit de volgende functies. Enkele van de functies beschikken over subfuncties.

CODE WIJZIGEN

U kunt hier uw eigen CODE wijzigen.

CODEBEHEER

Hier kunt u CODES definiëren voor nieuwe gebruikers, bevoegdheden toewijzen aan gebruikers en CODES verwijderen. Hier kunt u ook de functies voor de bediening op afstand programmeren.

LOGBOEK

Hier worden de gebeurtenissen voor de bijhorende partitie weergegeven die zich hebben voorgedaan sinds "Aanwezig AAN" voor de laatste keer is ingeschakeld.

SYSTEEMTOEGANG

Hier kan het systeem worden vrijgegeven voor bediening of programmering op afstand. Bij de desbetreffende programmering moet ook de lokale toegang tot het menu voor technici worden vrijgegeven.

SENSOR UIT

Hier kunt u sensors voor een inschakelperiode uitschakelen.

TESTFUNCTIES

Hier kunt u de sirenes, flitslichten en sensors activeren of testen.

DATUM/TIJD

Hier kunt u de datum of tijd wijzigen.

SPRAAKOVERDRACHT

Hier kunt u de spraakoverdracht in- of uitschakelen. U kunt ook de telefoonnummers wijzigen.

TIJD VERLENGEN

Deze functie laat toe om een kalendergestuurde actie uit te stellen.

Toegang tot gebruikersmenu



CODE invoeren.

Gebiedsnaam ■ ■

Bij meerdere partities de gewenste partitie selecteren en bevestigen.

Gebiedsnaam SELECT ■ ■ @ ?



Toegang tot het gebruikersmenu.

1:SELECT CODE WIJZIGEN

Alleen de menufuncties waarvoor de gebruiker bevoegd is, worden weergegeven.



Menufunctie selecteren.



Selectie bevestigen.

U kunt een functie ook direct selecteren door het bijhorende nummer in te voeren (bijvoorbeeld: TESTFUNCTIES).



Menufunctie 6 selecteren.
TESTFUNCTIES

1:TESTFUNCTIES LOOPtest

De eerste subfunctie wordt direct weergegeven.



Herhalen tot "EINDE PROGRAMMATIE" in de display verschijnt.

BEDIENING Beëindigen ?



Beëindigen.

Invoer gebruikersmenu

1. Invoer vrij (bijvoorbeeld: gebruikersnaam).

NAAM JANSE_

Overschrijf bestaande tekens als u een wijziging wilt doorvoeren.



De tekenpositie selecteren.



Door de numerieke toetsen een keer of meerdere keren in te drukken de gewenste letters of cijfers invoeren.



Na elke ingevoerde waarde volgende positie selecteren.



Aan het einde de tekstinvoer bevestigen.

Bij alfanumerieke invoer wordt het toetsenbord automatisch overgeschakeld op letters en cijfers.

Bijvoorbeeld:

1



1 keer = letter „A“

1 1



2 keer = letter „B“

1 1 1



3 keer = letter „C“

1 1 1 1



4 keer = cijfer „1“

ABC	DEF	GHI	Spatie
1	2	3	
JKL	MNO	PQR	-./
4	5	6	
STU	VWX	YZ	
7	8	9	0

2. Voorgedefinieerde waarden selecteren (bijvoorbeeld: Codebevoegdheden)

CODE WIJZIGEN
BEVOEGD: 1-345678

Op de eerste regel wordt de op de tweede regel geselecteerde functie weergegeven.
Op de tweede regel wordt de bevoegdheid voor de menufuncties aangegeven.
"getal" = bevoegd voor menufunctie,
"_" = niet bevoegd.



Menufunctie selecteren.



Bevoegdheid wijzigen.



Invoer bevestigen.

3. Toestand wijzigen (bijvoorbeeld: Sensor blokkeren)

01:SENSOR AAN
WOONKAMER



Sensor selecteren.



Selectie bevestigen.

SENSOR UIT?
WOONKAMER

Bepaalde wijzigingen moeten twee keer worden bevestigd.



Bevestigen.

01:SENSOR UIT
WOONKAMER

Nieuwe toestand.


Bijzondere functies

Paniekalarm



Deze toetsencombinatie kan worden geprogrammeerd als paniekalarm. Voor activering moeten beide toetsen 2 seconden tegelijkertijd worden ingedrukt.

Klaviertest



Door deze toetsen tegelijkertijd in te drukken, kunt u alle LED's, het LCD-display en de zoemer activeren.


Ondersteuning van op afstand

Voor het bedieningsklavier kan de functie "Assistentie van op afstand" worden geprogrammeerd. Hierbij wordt een verbinding met de meldkamer tot stand gebracht door 4 keer op de toets  te drukken. Daarna kan afwisselend worden geluisterd en gesproken (op LCD letters).


Deurbelfunctie



Toegang tot het algemene menu.




Bel in- resp. uitschakelen.

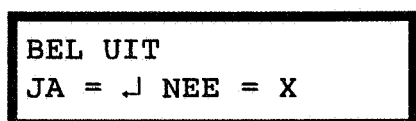

Selectie bevestigen

Video

Als de videofuncties zijn geprogrammeerd, kunt u met de volgende toetsen de beelden van de monitor besturen.

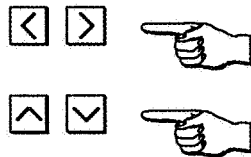

Start resp. wijziging van de schakelrichting.

Een bepaalde camera selecteren.

Inschakelen zonder CODE


De Sintony kan voor inschakeling zonder CODE worden geprogrammeerd. Daarbij kan de basispartitie direct, zonder CODE, worden ingeschakeld door 2 maal op de toets  "Afwezig AAN" te drukken of door 2 maal op de toets  "Aanwezig Aan" te drukken.


Hoofdklavier :

Wanneer een gebruiker zijn code heeft ingevoerd, geeft het hoofdklavier een overzicht van de partitiestatus.


De gebruiker kan ook alle weergegeven partities met één toets in- of uitschakelen d.m.v. de "Aanwezig AAN" toets  en de toets  om uit te schakelen. De LED's geven de status weer van die partities waartoe de gebruiker toegang heeft


Structuur van het gebruikersmenu Sintony 100/200

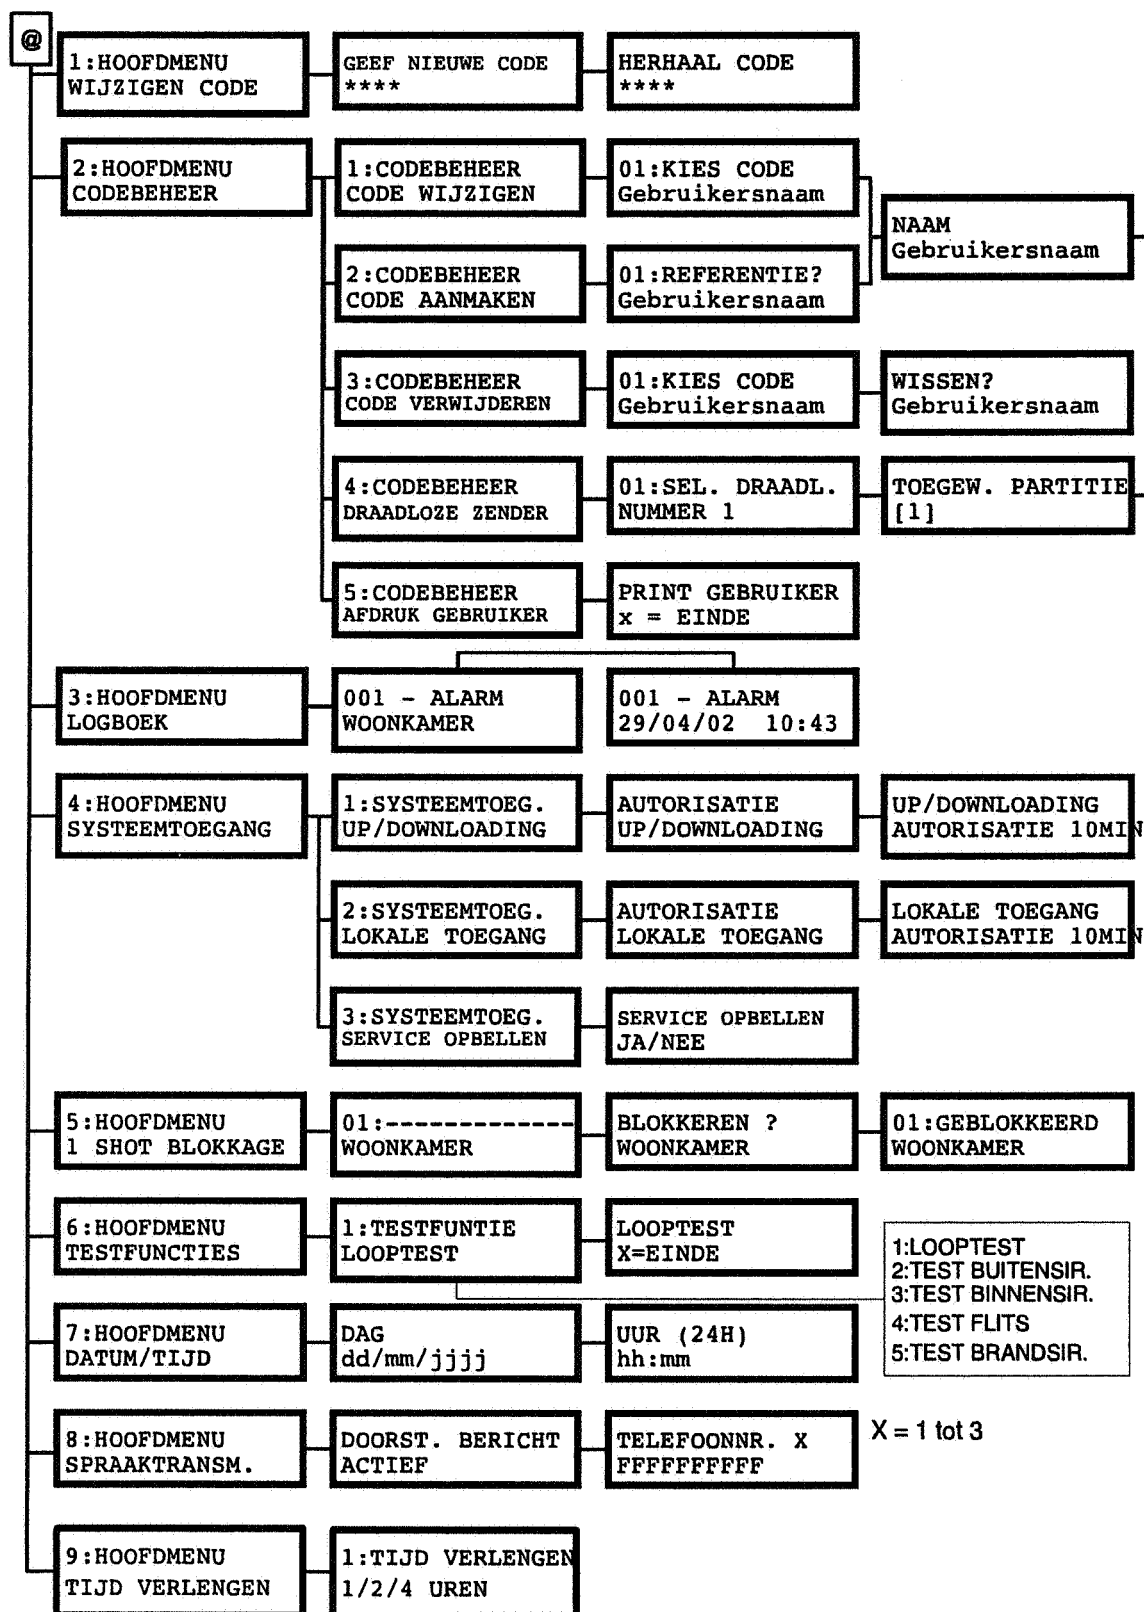

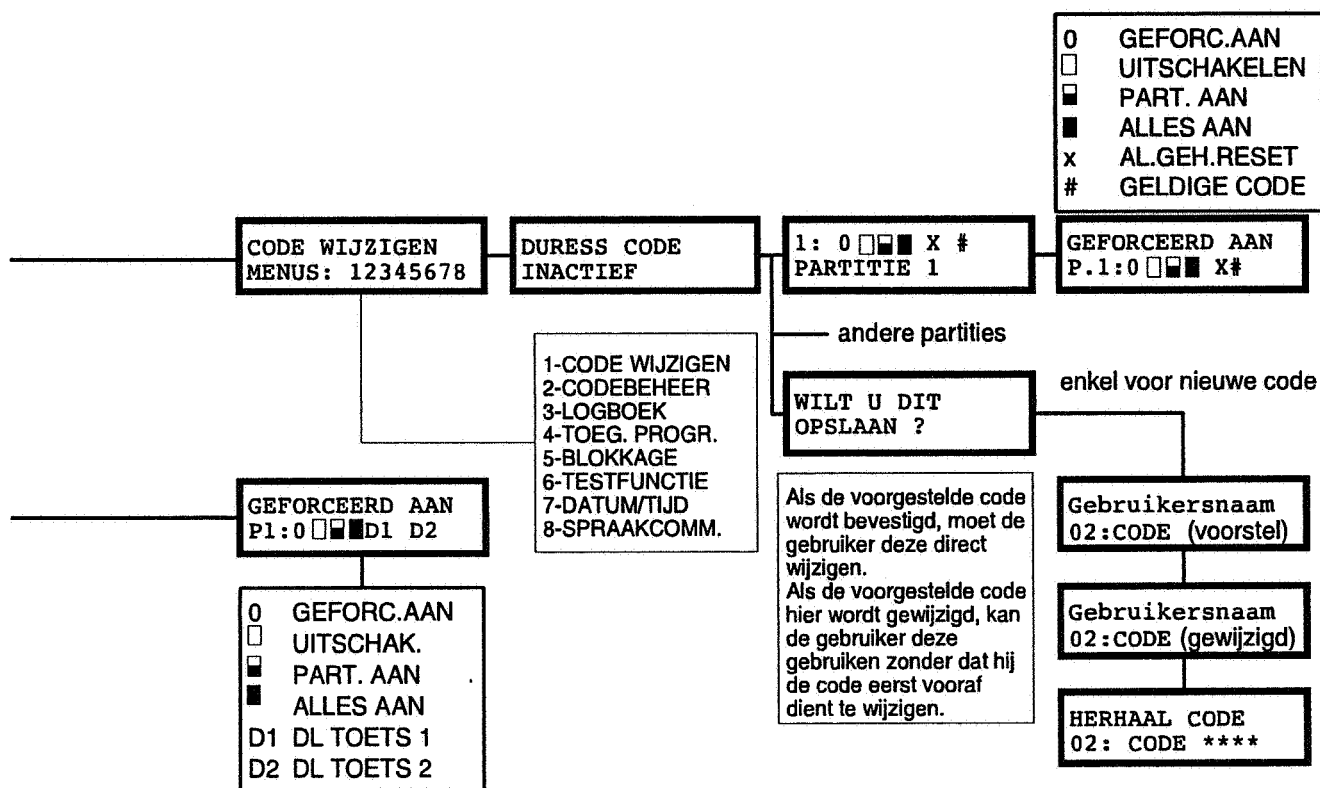

Structuur van het gebruikersmenu Sintony 400

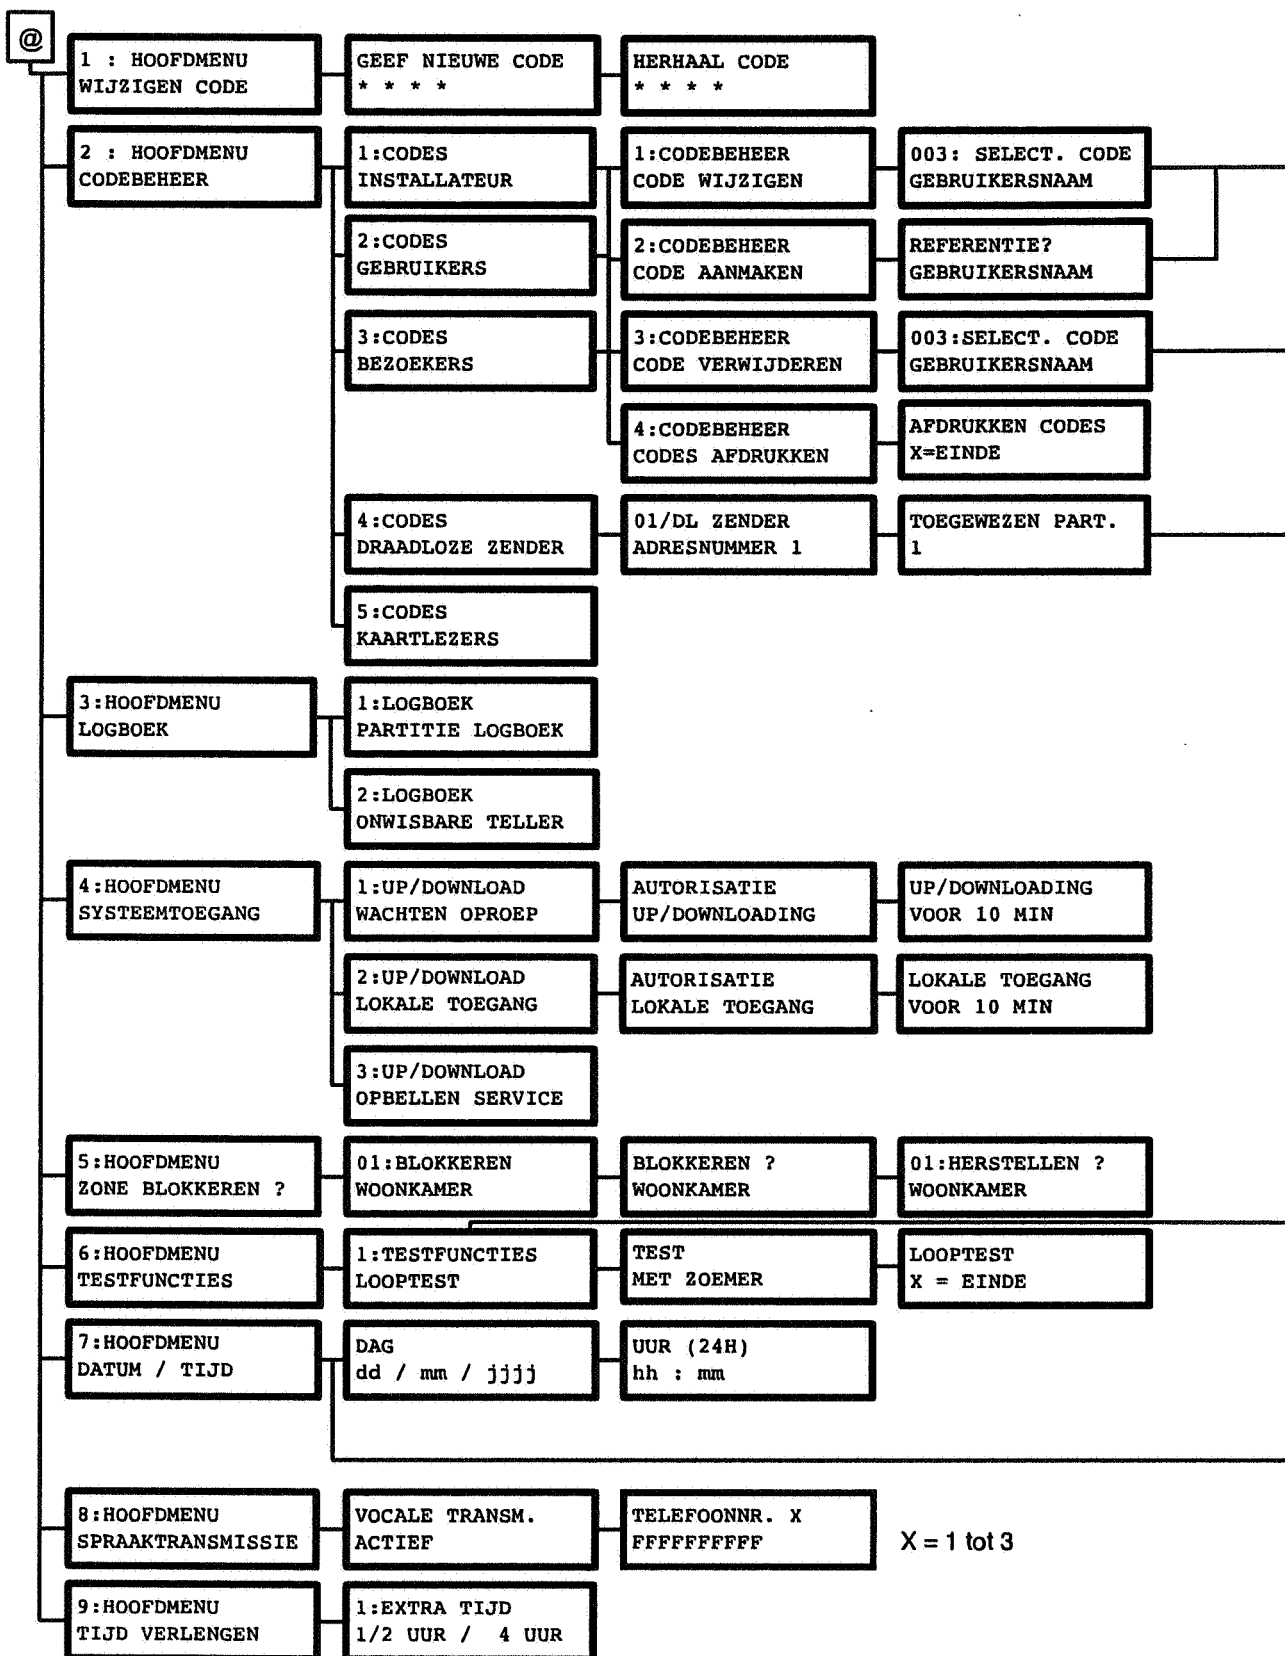

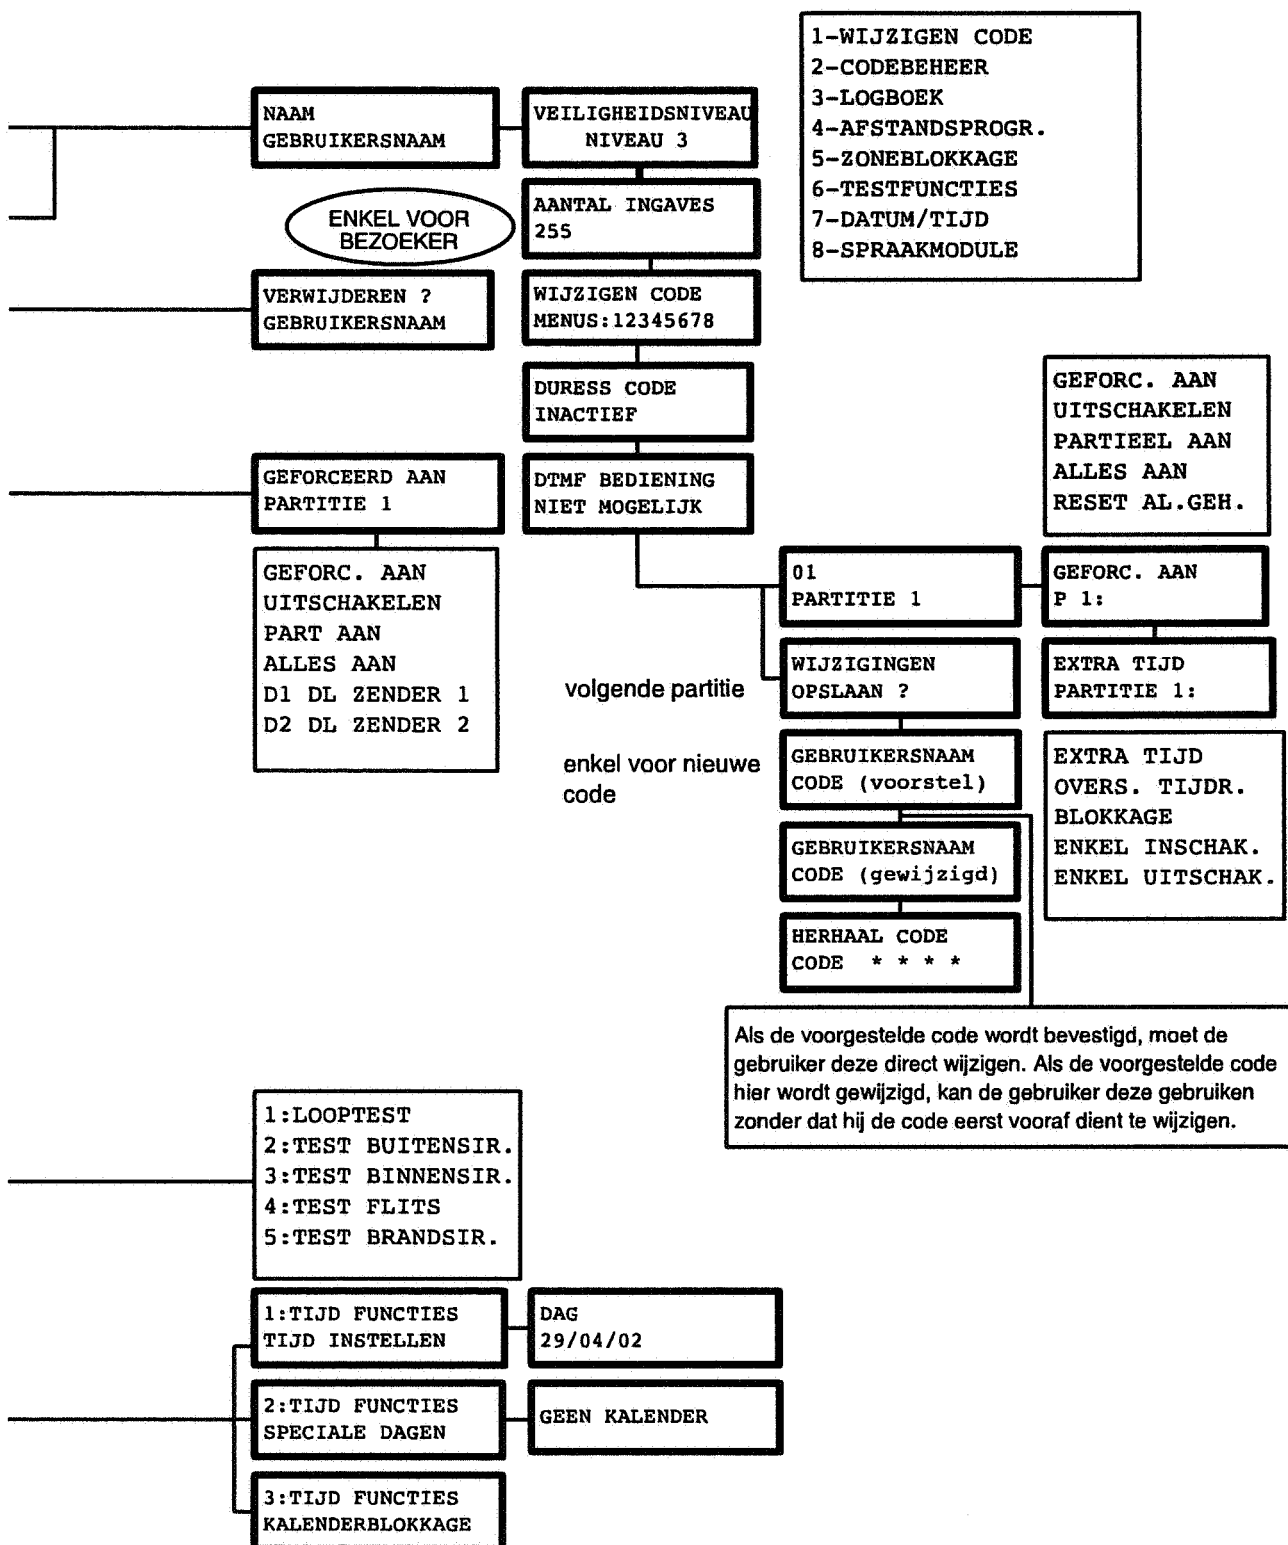

Uw installateur

SIEMENS

Technische wijzigingen van de beschreven apparatuur ook zonder voorafgaande
aankondiging voorbehouden. - © 2002 -

8AA12688 - D0 - 10/07/2002 - BII -